EKV 5460

DE AT BE

PRODUKTANGABEN

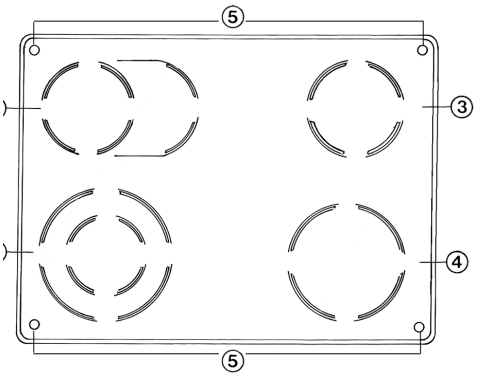

1. Automatisch regelbare Duo-Kochzone
   Ø 210 x 120, 2100 W
   (innen 700 W außen 1400 W)
2. Automatisch regelbare Duo-Kochzone/Bräter
   Ø 145 x 250, 1800 W
   (innen 1000 W außen 800 W)
3. Automatisch regelbare Kochzone
   Ø 145, 1200 W
4. Automatisch regelbare Kochzone
   Ø 180, 1700 W
5. Restwärme-Kontrolllampen

- Für den Betrieb der Kochfläche die Einstellknöpfe im Uhrzeigersinn drehen und auf die gewünschte Leistungsstufe oder das gewünschte Symbol stellen (jeder/m Ziffer/Symbol entspricht eine unterschiedliche Leistungsstufe/Funktion).
- Zum Ausschalten der Kochfläche den Einstellknopf auf "0" stellen.
- Eine Erklärung zu den Funktionen der Kochfläche finden Sie in den separaten Produktangaben des Herdes.

ACHTUNG: Das Kühlgebläse ist während des Betriebs des Herdes und der Kochmulde dauernd eingeschaltet, läuft jedoch abhängig von den Temperaturen der Bauteile mit unterschiedlichen Drehzahlen.
Der Lüfter kann auch nach dem Ausschalten der Geräte so lange in Betrieb sein, bis die einzelnen Bauteile und die Möbel ausreichend abgekühlt sind.
Wichtig:
Zur Vermeidung von dauernden Beschädigungen der Glaskeramikoberfläche sollten Sie nie folgende Kochutensilien verwenden:
- Kochtöpfe, deren Boden nicht vollständig eben ist,
- Metalltöpfe mit Emailboden.

MAßE DER KOCHFLÄCHE UND DER ARBEITSPLATTE